Opsætning af WAP & Web med Orange GPRS

Denne artikel har til formål at forklare, hvordan du sætter en Sony Ericsson P800 op til at køre WAP og Web med en GPRS forbindelse fra Orange. For at kunne bruge GPRS kræves der et GPRS-abonnement hos Orange. Som udgangspunkt kan du sandsynligvis bruge opsætningen i forbindelse med en anden operatører, blot du tilpasser indstillingerne til denne.

Vær opmærksom på, at denne opsætning kun kan køre WAP og internet-sider gennem den indbyggede browser. Opsætningen virker ikke til e-mail og Opera.

Først skal der oprettes en internet-konto med alle nødvendige indstillinger. Det nemmeste er at sende en SMS til 888 med teksten "wapgprs", så modtager du i løbet af kort tid en konfigurationsmeddelelse, som automatisk kan sætte din WAP konto op.

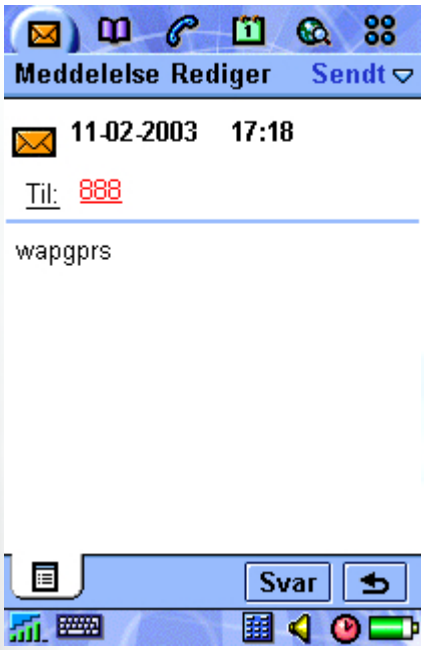

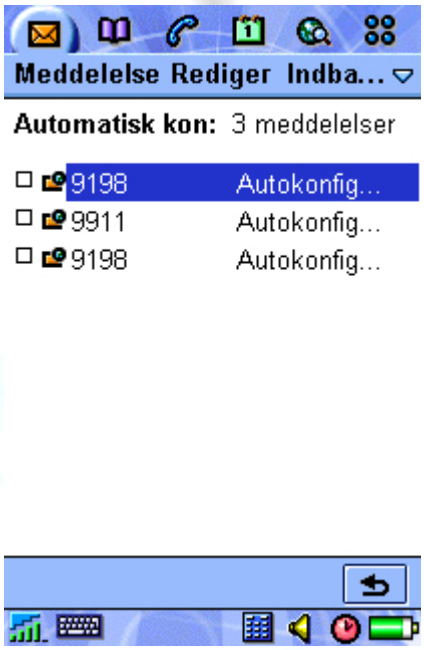

Ønsker du derimod at sætte din WAP konto op manuelt, så er fremgangsmåden følgende:

Gå ind i **Kontrolpanel** og vælg **Internet-konti**. Klik på **Ny** for at oprette en ny konto.

© Copyright 2003 Michael Degn & PDAnmark.dk

Du kan selv vælge navn til kontoen, men det er en god idé at give den et navn, som passer til kontotypen.

Indtast værdierne som er vist på billedet, og gå herefter videre til **Avanceret**.

Sørg for at konfigurationen er som på følgende billeder.

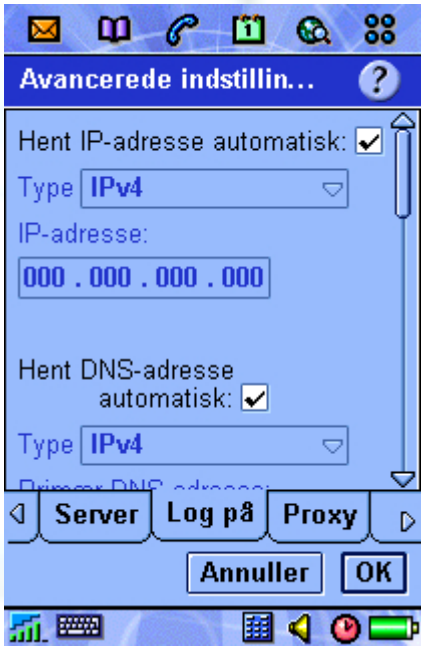

© Copyright 2003 Michael Degn & PDAnmark.dk

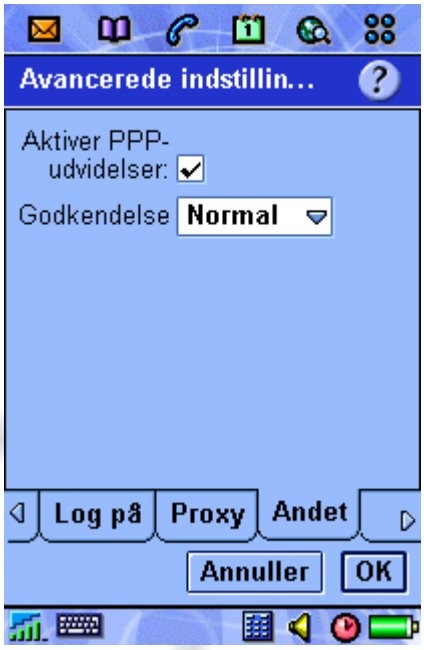

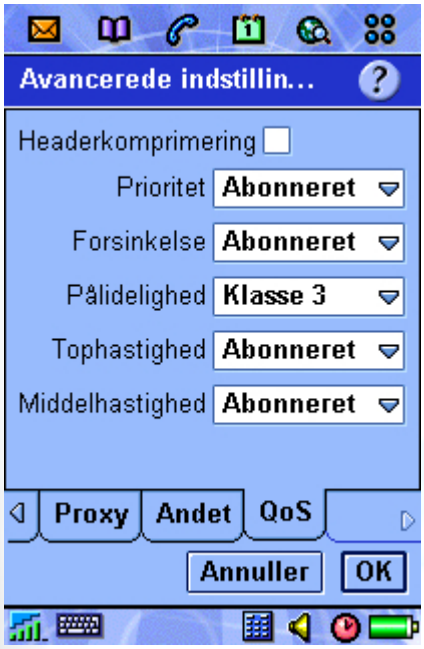

Slut af med at godkende to gange på **OK**.

Mens du er i **Internet-konti** kan du vælge fanen **Andet**.

© Copyright 2003 Michael Degn & PDAnmark.dk

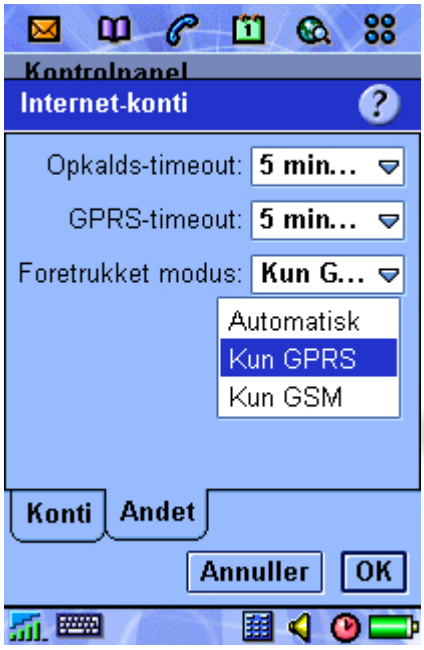

Her kan du justere timeout og om du vil bruge GPRS eller GSM. Slut af med **OK** igen.

Du er nu færdig med selve opsætningen. Lad os slutte af med en WAP-tur for at tjekke om opsætningen virker.

Jeg håber vejledningen har kunnet hjælpe dig.

God fornøjelse…

© Copyright 2003 Michael Degn & PDAnmark.dk